


bio sense

M2000

# ZUBEHÖR

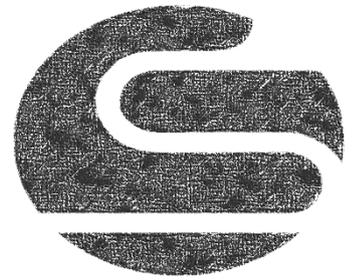

**Bezeichnung:**

Art-Nr:

Beschreibung:

**Referenzküvette**

WA13010

Inkl. Referenzlösung + Stopfen  
Rot



**Bezeichnung:**

Art-Nr:

Beschreibung:

**Messküvette**

WA13020

100 Stk/Pkg



**Bezeichnung:**

Art-Nr:

Beschreibung:

**Messküvetten Stopfen**

WA13030

Stopfen grün



**Bezeichnung:**

Art-Nr:

Beschreibung:

**Pipette**

WA13040

3 ml | Länge 15cm | 100 Stk/Pkg



**Bezeichnung:**

Art-Nr:

Beschreibung:

**Netzteil**

WA13050

Inkl. Stecker 2pol, 12V/1,4m



**Bezeichnung:**

Art-Nr:

Beschreibung:

**KFZ Kabel**

WA13060

Inkl. Stecker 2pol, 12V/2,8m